

## Attivazione Porta Uscita Allarme da Movimento


Gentile utente,

In allegato le foto del:


A-menu di configurazione



B-tester prima dell'allarme

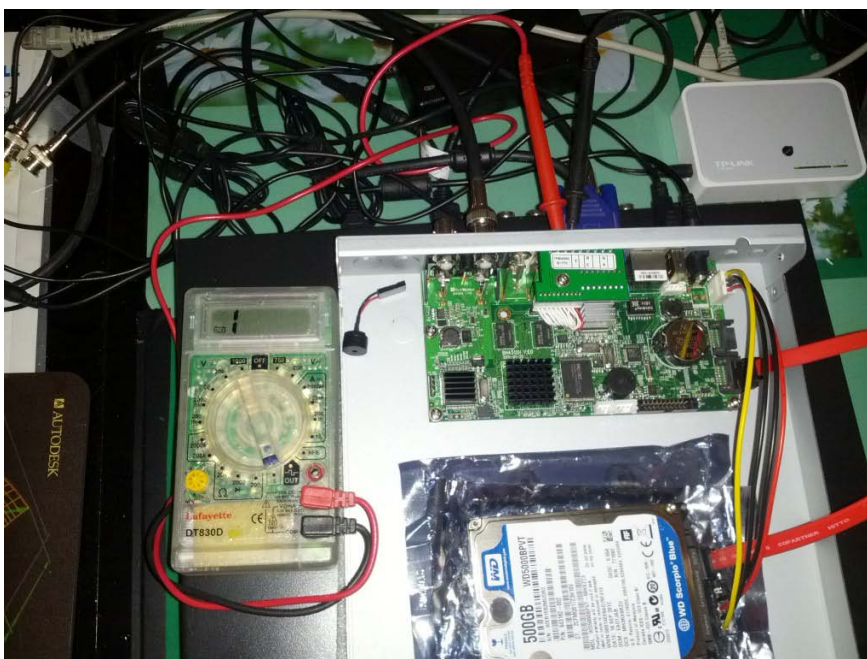

C-tester dopo l'allarme

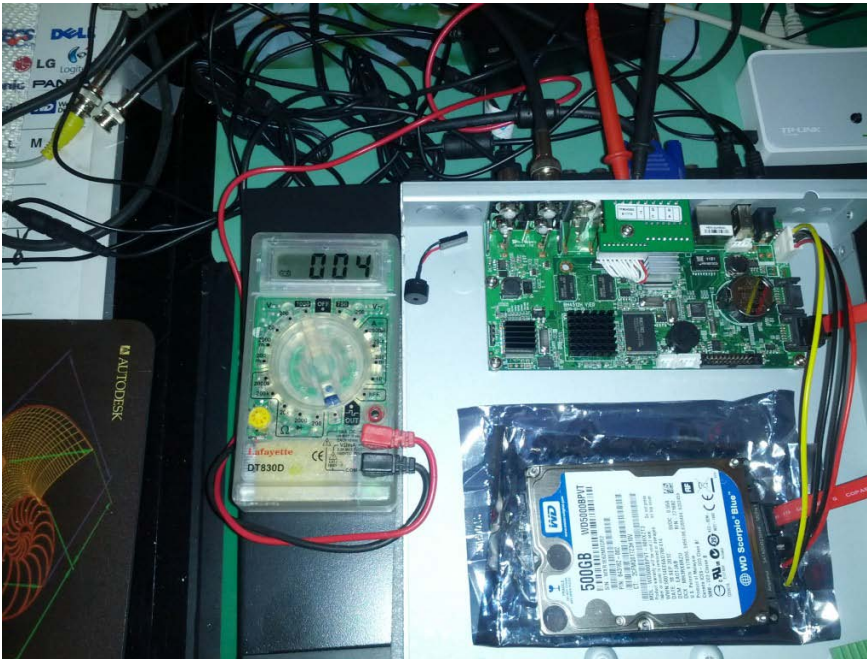

NOTA

la modalità allarme sta normalmente su MUTO, bisogna cambiare in ALLARME BREVE o se preferite MUTO perchè se sta su MUTO anche in caso di rilevamento di movimento non funziona.